

LAVAGGIO DEL CAPPUCCINATORE

Solo modelli con cappuccinatore

Il lavaggio guidato del cappuccinatore deve essere eseguito alla fine di ogni servizio o più frequentemente in relazione all'utilizzo dell'apparecchio.

Il lavaggio del cappuccinatore (con detergente) viene richiesto automaticamente all'accensione dell'apparecchio se non è stato effettuato nelle ultime 24 ore.

Utilizzare esclusivamente prodotti specifici per cappuccinatori¹.

Per l'utilizzo di questi prodotti attenersi scrupolosamente alle indicazioni del produttore riguardo alla modalità di stoccaggio, manipolazione, dosaggio e utilizzo; leggere attentamente le avvertenze di sicurezza.

Per preparare la soluzione detergente è sufficiente dosare il detergente.

La quantità di acqua utilizzata per la soluzione detergente è di 1 litro.

L'utilizzo di prodotti generici non garantisce l'igiene e l'assenza di alterazioni del gusto della bevanda o di conseguenze sulla salute umana.

Per gli apparecchi che non hanno lo scarico a rete dei fondi liquidi, prima di avviare il ciclo di lavaggio del cappuccinatore, è necessario posizionare sotto gli ugelli un recipiente con una capacità di almeno 3 litri per raccogliere i residui di lavaggio.


Il lavaggio del cappuccinatore ha una durata di circa 10/15 minuti

L'apparecchio visualizza la sequenza delle operazioni attraverso specifici messaggi a display e vanno confermate.

In sequenza:

- Scollegare il tubo del contenitore del latte dall'attacco del modulo refrigerante e rimuovere il contenitore del latte.

Nel caso non venga utilizzato il modulo refrigerante rimuovere il contenitore del latte.

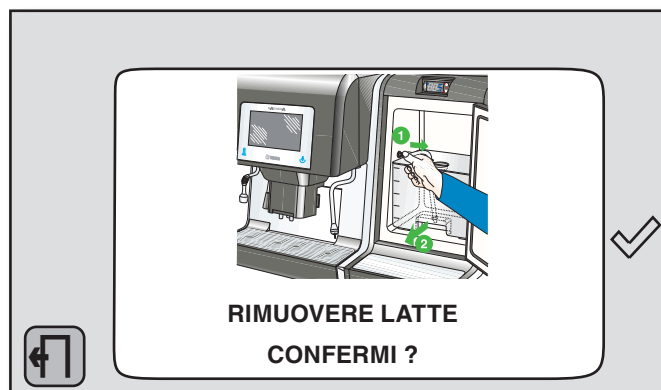


- Inserire il contenitore del detergente e collegare il tubo del contenitore del detergente all'attacco del modulo refrigerante

Nel caso non venga utilizzato il modulo refrigerante inserire il tubo di pescaggio nel contenitore del detergente.

Attenzione !!!

Non utilizzare il contenitore del latte per il ciclo di lavaggio del cappuccinatore.


Accertarsi che il tubo di pescaggio sia fissato sul fondo del contenitore del detergente.

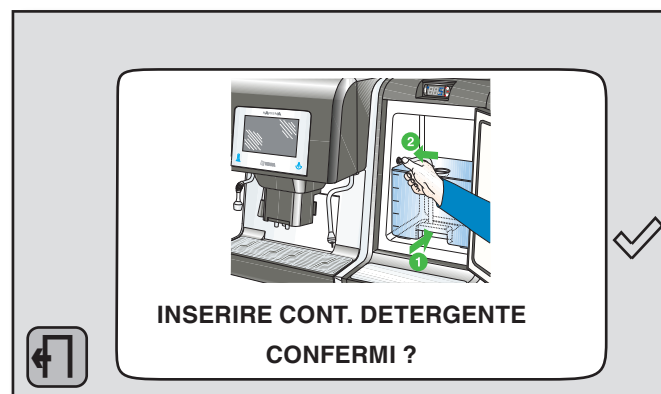


¹ prodotto testato: KAMARETA MILK CLEAN

- Immettere nel contenitore **solamente** la quantità prescritta seguendo le indicazioni di dosaggio riportate sulla confezione del prodotto.

L'apparecchio prepara automaticamente la miscela immettendo nel contenitore detergente 1 litro di acqua.

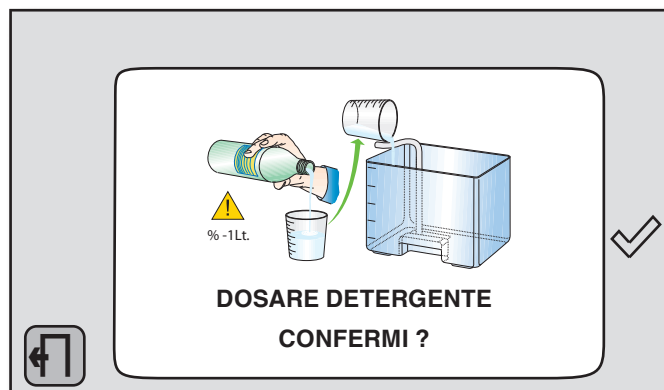


- Per tutta la durata del ciclo di lavaggio del cappuccinatore sul display viene visualizzata una animazione ed erogata acqua calda dagli ugelli. Dopo aver utilizzato tutta la soluzione sanizzante l'apparecchio riempie il contenitore del detergente con 1 litro di acqua calda per eliminare i residui della soluzione sanizzante.
- Al termine del ciclo viene richiesto di rimuovere il serbatoio del detergente,

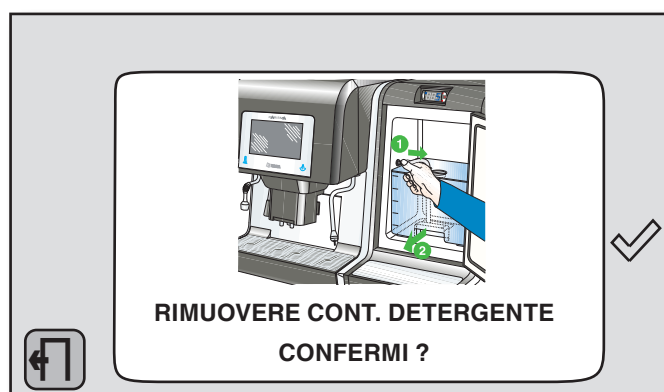

Durante il ciclo di lavaggio del cappuccinatore è possibile procedere alla sanificazione del serbatoio del latte avendo cura di rimuovere meccanicamente residui e pellicole visibili utilizzando se necessario scovoli o spazzole

- Riposizionare il serbatoio del latte

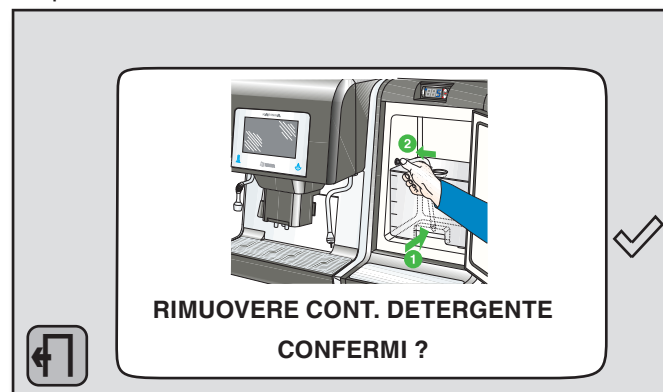

Attenzione !!!

Il lavaggio detergente non sostituisce la necessità di smontare regolarmente l'ugello milker per la sanificazione.

Se per qualsiasi ragione il ciclo detergente viene interrotto (ad esempio interruzione manuale, mancanza di tensione,...) alla riaccensione della macchina verrà imposto di effettuare nuovamente il ciclo di lavaggio del cappuccinatore.

L'erogazione di bevande a base di latte vengono sospese finché non viene effettuato il ciclo di lavaggio del cappuccinatore

Le operazioni di lavaggio vengono memorizzate dall'apparecchio; è possibile consultare la lista dei lavaggi effettuati nel menu "Lavaggi" alla funzione "Stato lavaggi" e "Report ultimi lavaggi"